



Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА


Назначение

Для эксплуатации вентиляторов типа ОСА® на открытом воздухе предусмотрена защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА.

Конструкция

ЗОНТ-ОСА состоит из пластиковой крыши закрепленной к основанию через стальную сетку с коррозионностойким покрытием для всех исполнений. Основанием служит входной коллектор, изготовленный из конструкционной или коррозионностойкой стали (в зависимости от исполнения).

Габаритные и присоединительные размеры

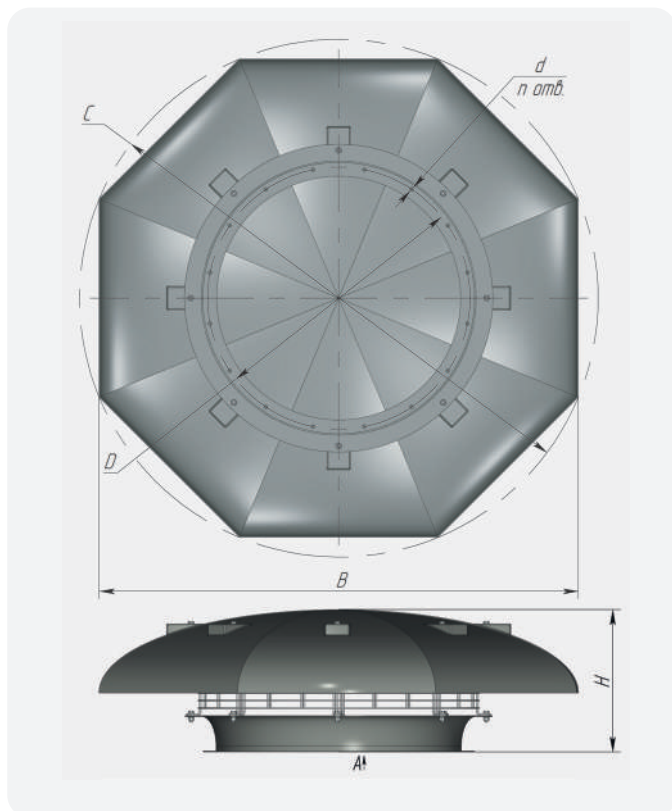

Типоразмер	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
В, мм	860	860	1100	1100	1240	1240	1570	1570	1950	1950	2220
С, мм	931	931	1191	1191	1342	1342	1700	1700	2110	2110	2403
Н, мм	255	300	360	360	430	430	480	480	530	540	610
Д, мм	450	500	560	620	690	770	860	970	1070	1190	1320
д, мм	12						14				
п, шт.	8		12			16				20	
Масса, кг	7,4	8,3	11,0	11,7	18,5	20,5	29,5	31,5	40,5	44,5	56,0

Маркировка

Пример: Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА; для вентилятора ОСА® типоразмера 040; из нержавеющей стали:



Специальные требования к ЗОНТ-ОСА указываются дополнительно изготовителем.




Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-СТАМ

Назначение

Для эксплуатации стакана СТАМ® на открытом воздухе предусмотрена защита от атмосферных осадков ЗОНТ-СТАМ.

Габаритные и присоединительные размеры

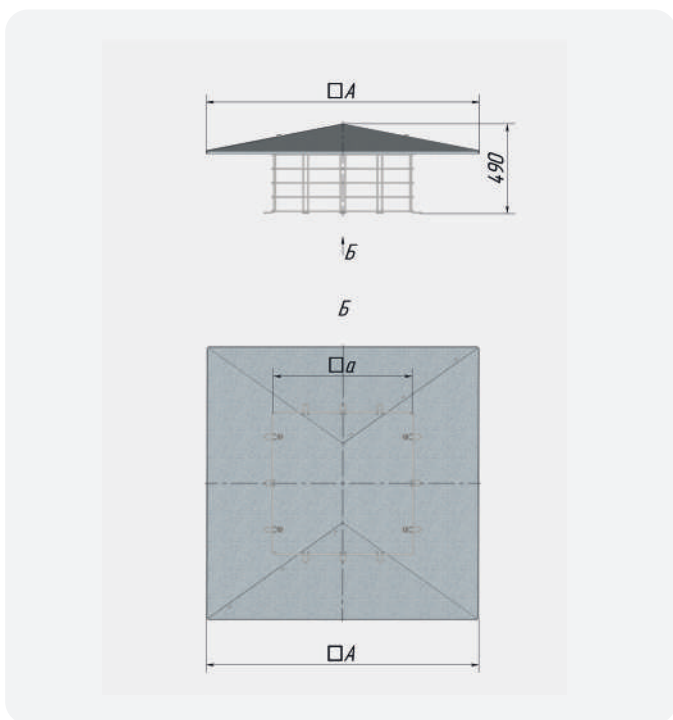

Типоразмер	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136
А, мм	1135	1200	1250	1300	1360	1425	1505	1685	1725	1895	2025	2180
а, мм	355	400	450	500	560	630	710	880	900	1090	1120	1370
Масса, кг	33,5	36,5	40	43	47	51,2	57	71	75	87	107	112

Маркировка

Пример: Защита ЗОНТ-СТАМ; для установки на СТАМ® типоразмера 88; материал – нержавеющая сталь:



*Типоразмер (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

Специальные требования к ЗОНТ-СТАМ указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.



Поддон защиты от протечек ПОД

Назначение


Для сбора и удаления конденсата, образуемого на границе влажного воздуха, уходящего из помещения, и холодных металлических частей вентилятора и/или монтажного стакана СТАМ®, обязательна установка поддона ПОД, особенно на ответственных объектах (склады, операторные, силовые подстанции). В помещениях с сухим режимом применение ПОД рекомендуется для защиты от экстремальных дождевых осадков.

Конструкция

Поддон ПОД крепится к монтажному стакану СТАМ® снизу регулируемыми подвесами. Крепление поддона осуществляется четырьмя специальными болтами. В помещениях с постоянно высокой влажностью необходимо предусматривать дополнительный отвод конденсата из поддона, для чего в нижней части днища предусмотрен штуцер, к которому может быть присоединена водоотводящая труба.

В помещениях с постоянной высокой влажностью (пищевые производства, фермы, бассейны) рекомендуется использовать исполнение из нержавеющей стали. Положение вертикальных кронштейнов, которые входят в поставку, может варьироваться $\pm 30^\circ$ (для стыковки с отверстиями СТАМ®). Производимые типоразмеры ПОД закрывают все варианты СТАМ®-2012.

Габаритные и присоединительные размеры

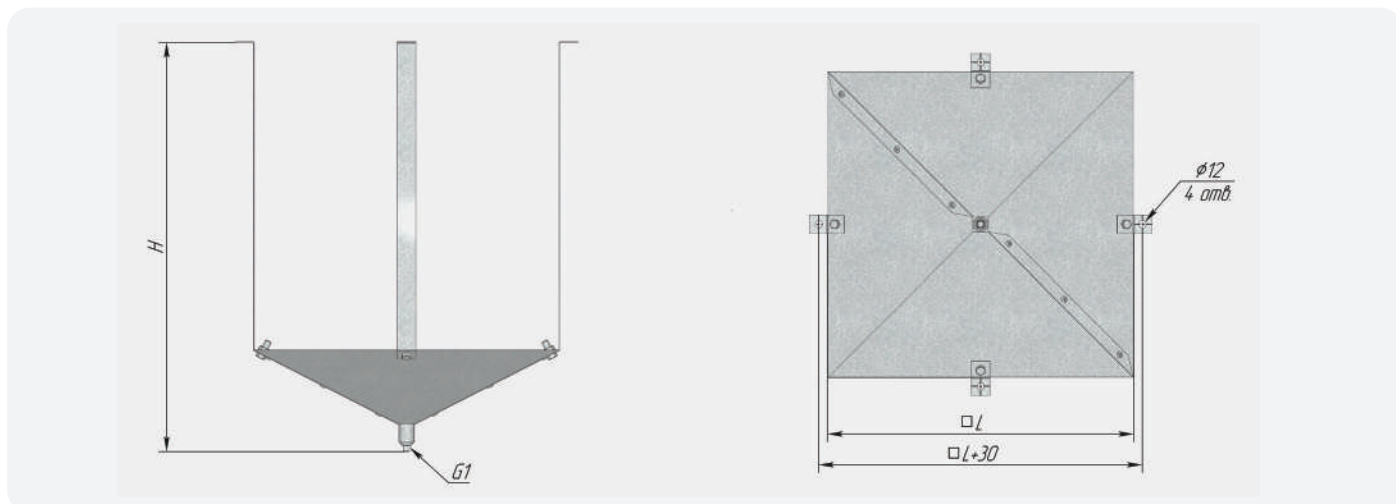

Типоразмер	50	84	93	137
H, мм	875	875	875	1125
L, мм	495	835	925	1370
Объем, л	16	28	33	65
Масса, кг	13	8	13	20
СТАМ	•35 •40 •45	•51 •56 •63	•71 •88 •90	•109 •112 •136

Маркировка

Пример: Поддон ПОД типоразмера 93 для крепления к СТАМ; материал – оцинкованная сталь:

Специальные требования к ПОД указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.



Примеры монтажа

